

# Werbeseiten für TAB Fun4Four erstellen und Einspielen

Die Werbeseiten (mehrere Dateien möglich) müssen in einem JPG-Format, in der Größe von 1920 x 1080, erstellt sein.

## Einspielen per USB-Stick

- Zuerst müssen Sie unter OTM das Programm Makedisk von TAB auf Ihren PC laden (Oder dieses über Schneider Automaten beziehen, falls Sie keinen OTM Zugang besitzen)
- Dann benötigen Sie das File Servicedisk 1.00 (WIM Image), welches nur mit einem OTM Zugang herunter zu laden ist (Oder dieses über Schneider Automaten beziehen, falls Sie keinen OTM Zugang besitzen)
- In **Anhang 1** befindet sich dann die Anleitung zum Erstellen des Service USB Sticks.
- Auf dem nun erstellten Service USB Stick befindet sich der Ordner „**Comercial**“. In diesen Ordner kopieren Sie Ihre erstellten JPG Werbegrafiken.
- Schalten Sie den Fun4Four Tisch am PC aus (Fig. 1.1)
- Stecken Sie den Service USB Stick in einen freien USB-Port (Fig. 1.2)



Fig.1

- Schalten Sie das Gerät am PC wieder ein (Fig. 1.1)
- Der Fun4Four Tisch startet nun durch bis zu einem Fenster mit der Meldung „**Copy Files**“

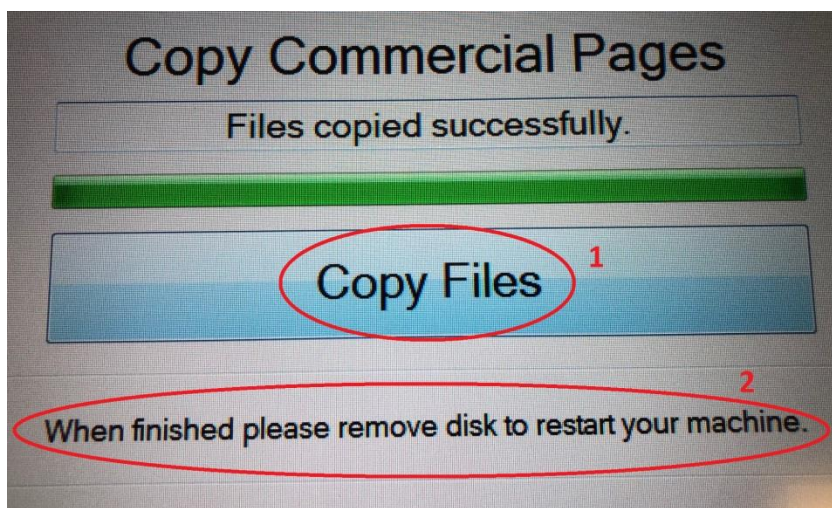


Fig. 2

- Den Butten „**Copy Files**“ bitte betätigen (Fig. 2.1) und die Werbeseiten werden vom USB Stick zum PC kopiert
- Nach dem Kopierende werden Sie aufgefordert den Service USB Stick zu entfernen (Fig. 2.2)
- Der Fun4Four Tisch startet weiter durch bis in Spielbereitschaft
- Mit dem Serviceschalter (obere Türe öffnen (gelber Schlüssel), Schalter links oben in der Ecke) in das Testmenü gehen (Fig. 3.1)

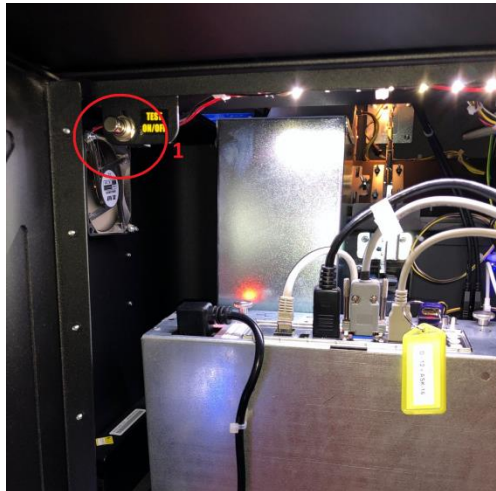


Fig. 3

- Menüpunkt „**Allgemein**“
- Menüpunkt „**Werbeseiten**“

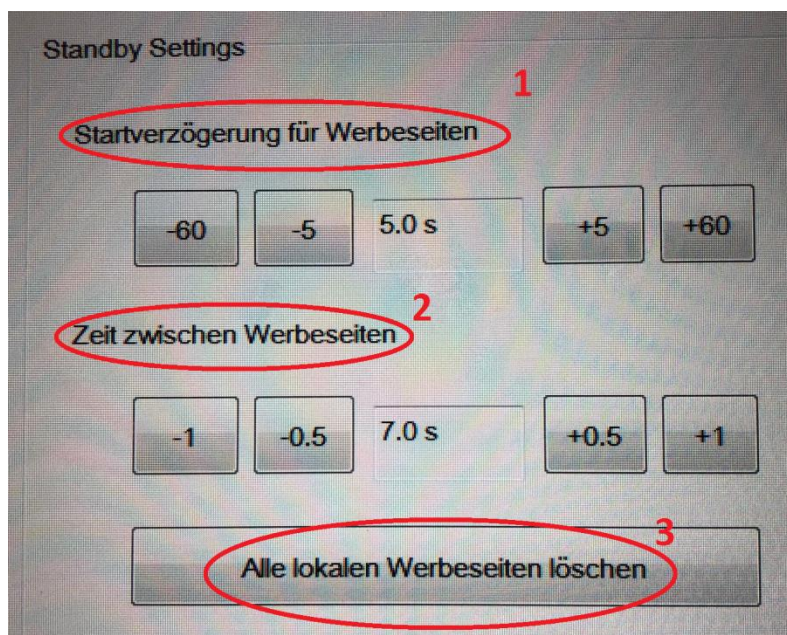


Fig. 4

- Die Zeit für die Startverzögerung der Werbeseiten einstellen (Die Zeit, die benötigt wird, bis die Werbung beginnt, ab dem Zeitpunkt wo nicht mehr gespielt wird) (Fig. 4.1)
- Die Zeit für die Werbedauer einstellen (Die Zeit wie lange eine Werbeseite/Datei angezeigt wird bis die nächste Werbeseite für die gleiche Zeit kommt usw.) (Fig. 4.2)
- Testmenü beenden – Fertig –
- Wenn Sie Werbeseiten löschen möchten so geht dieses nur komplett
- Menüpunkt „**Allgemein**“
- Menüpunkt „**Werbeseiten**“
- Auf „**Alle lokalen Werbeseiten löschen**“ klicken (Fig. 4.3)

## Einspielen über den OTM Zugang

- OTM Zugang öffnen <https://otm.tab.at/otm/Login.aspx> und mit Ihren Zugangsdaten einloggen (Fig. 5)

Fig.5

- Unter dem Punkt „**Administration**“ (Fig. 6.1) den Punkte „**Werbeseiten**“ (Fig. 6.2) öffnen



Fig. 6

- Unter „**Werbeseiten**“ fügen Sie zuerst die gewünschte Werbeseite/Bild mit „**Durchsuchen**“ (Fig. 7.1) und mit „**Speichern**“ (Fig. 7.2) hinzu.

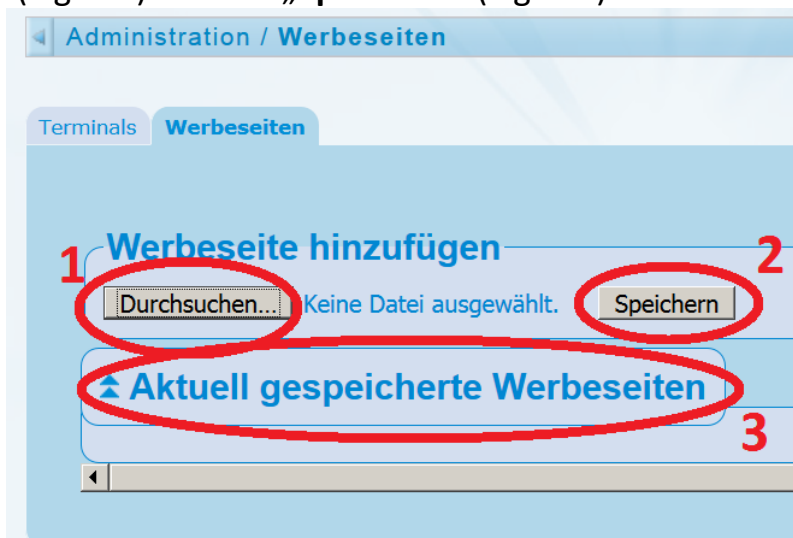


Fig. 7

- Nun erscheint die Ausgewählte Datei unter „**Aktuell gespeicherte Werbeseiten**“ (Fig. 7.3)
- Dann unter „**Terminals**“ (Fig. 8.1) das gewünschte Gerät oder Standort aus wählen (Fig. 8.2 oder Fig. 8.3)



Fig. 8

- „**Werbeseiten zuordnen**“ auswählen (Fig. 8.2)
- Die gewünschten Werbeseiten/Bilder auswählen (Fig. 9.1) und über „**Selektierte zuweisen**“ (Fig. 9.2) auswählen

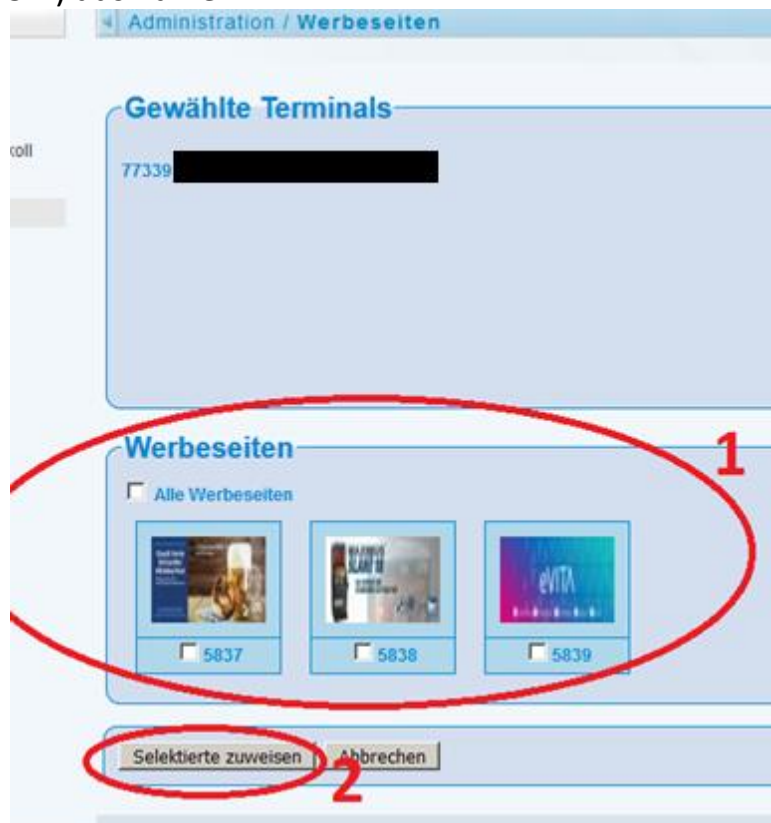


Fig. 9

- Jetzt im Testmenü vom Fun4Four Tisch unter den Menüpunkten „**Allgemein**“ und „**Werbeseiten**“ auswählen
- Die Zeit für die Startverzögerung der Werbeseiten einstellen (Die Zeit, die benötigt wird, bis die Werbung beginnt, ab dem Zeitpunkt wo nicht mehr gespielt wird) (Fig. 10.1)
- Die Zeit für die Werbedauer einstellen (Die Zeit wie lange eine Werbeseite/Datei angezeigt wird bis die nächste Werbeseite für die gleiche Zeit kommt usw.) (Fig. 10.2)

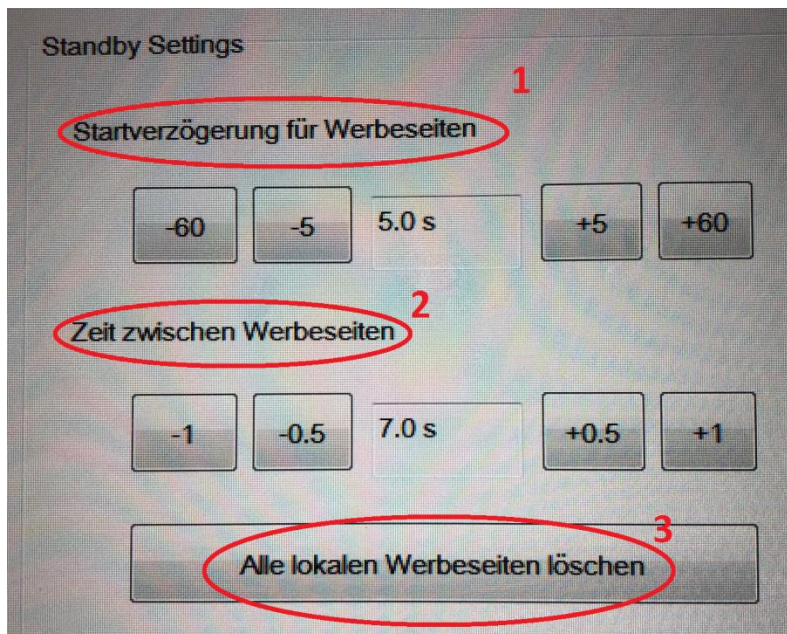


Fig. 10

- Jetzt im Testmenü den Punkt „**ChampionsNet**“ und „**Alle Daten empfangen**“ (Fig. 11.1) auswählen

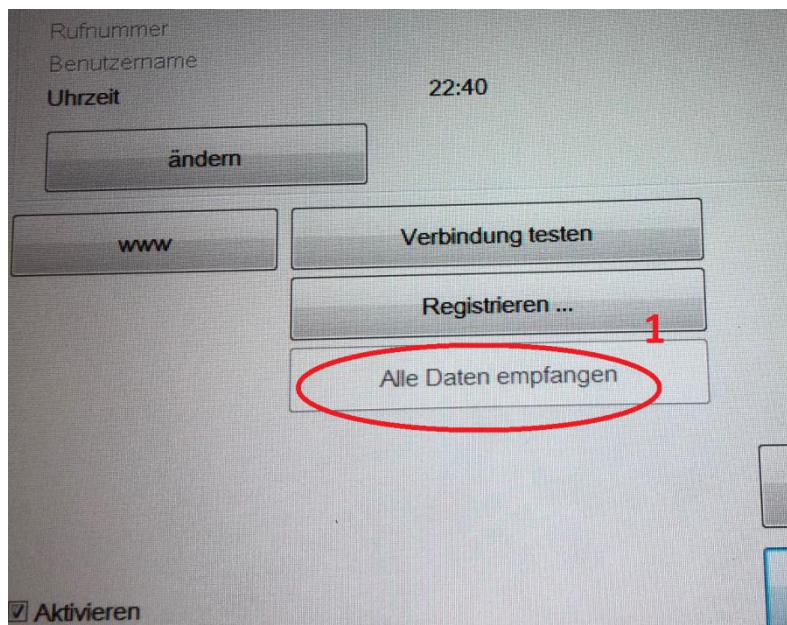


Fig. 11


Das Einrichten des ChampionsNet Zugangs wird in der Bedienungsanleitung „**Aktivierung des Mobile Features am Fun4Four**“ erklärt. Die Bedienungsanleitung lässt sich frei unter [www.tab.at](http://www.tab.at) herunterladen.

Diese Bedienungsanleitung wurde frei erstellt und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der erklärten Schritte. Die Benutzung der Bedienungsanleitung erfolgt auf eigenes Risiko.

## Anhang 1:

### Anleitung für das Programm Makedisk

Das Programm Makedisk erstellt eine fertige Updatedisk, die zum Aktualisieren von TAB Produkten verwendet wird. Für jedes Produkt kann das WIM Image von Ihrem OTM Account unter <https://otm.tab.at> herunter geladen werden.

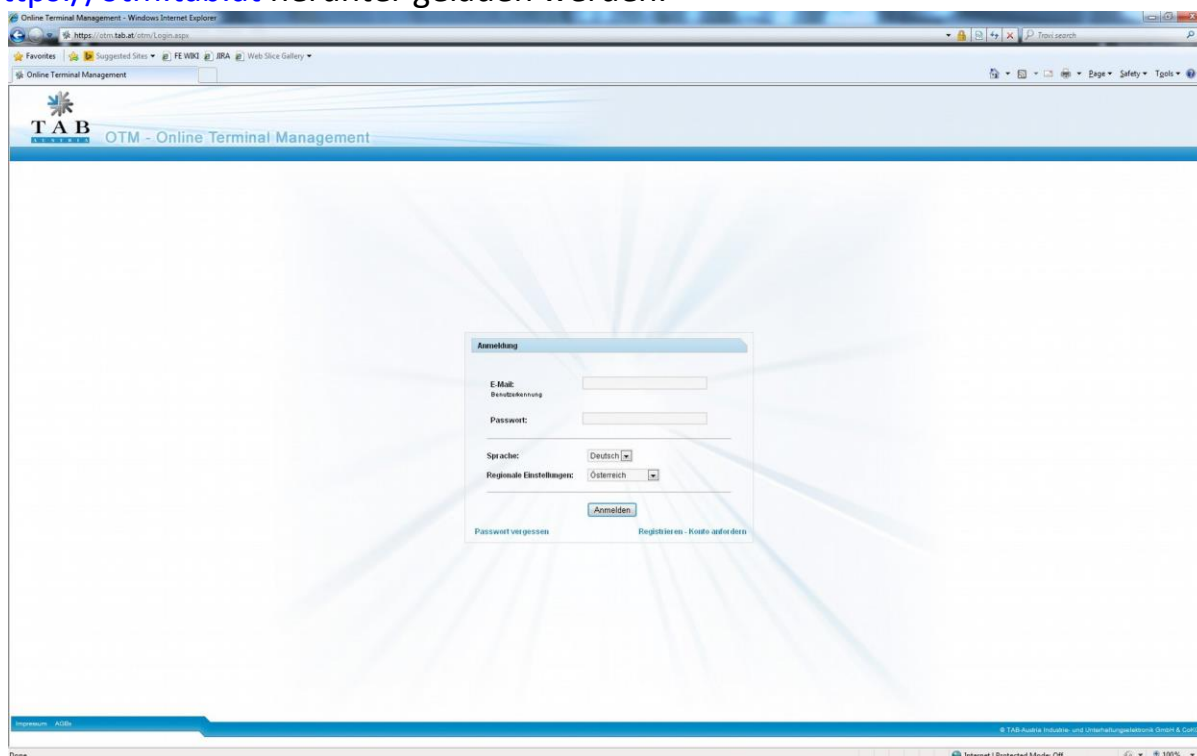


### 1. Vorbereitung

Sie können Makedisk ab Windows 7 (64/32bit) verwenden. Ältere Betriebssysteme (z.B. WinXP) werden nicht unterstützt. Zur korrekten Ausführung ist Microsofts .NET 4.5 erforderlich, das bei aktuellen Systemen (Win 8/8.1) automatisch installiert ist. Falls Sie Probleme mit dem Start von MakeDisk haben, laden Sie bitte unter <http://www.microsoft.com/de-at/download/details.aspx?id=30653> das .NET Framework 4.5 herunter und installieren Sie es mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Datei "dotNetFx45\_Full\_setup.exe". Für alle Max Fire HD Maschinen und jegliche Geräte, die ab Februar 2014 produziert wurden, verwenden Sie bitte als Updatemedium einen USB Stick mit mindestens 16GB Speicherplatz. Für Fun4Four Geräte, welche bis Jänner 2014 produziert wurden, sowie MaxFire 2 und Silverball Geräte, verwenden Sie bitte eine IDE Festplatte in einem Wechselrahmen (siehe Foto).



## 2. Makedisk ausführen

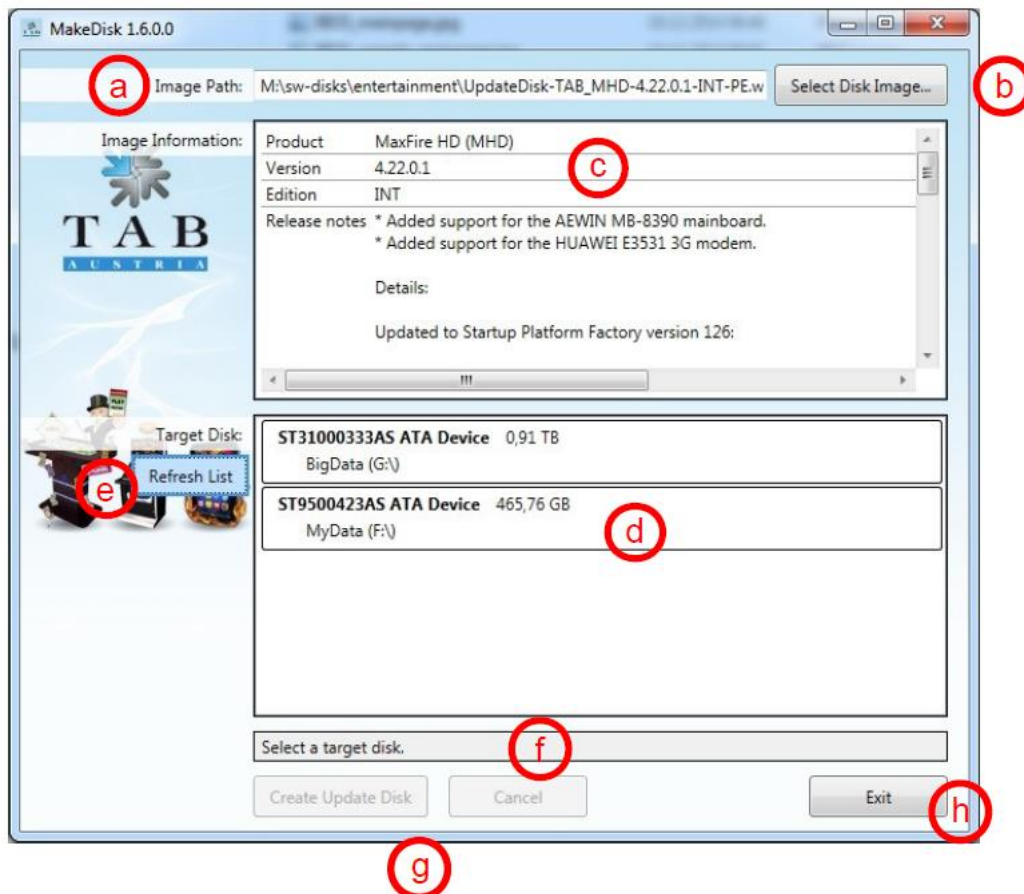

1. Starten Sie das Programm mit einem Doppelklick auf die Datei „TabAustria. System7.MakeDisk.exe“.
2. Unter „Image Path“ (a) geben Sie bitte den Dateipfad des zuvor herunter geladenen WIM Images an. Zur Bestätigung drücken Sie bitte den Button „Select Disk Image“ (b) und wählen Sie anschließend das Image aus.
3. Im Fenster „Image Information“ (c) sehen Sie nun detaillierte Informationen des ausgewählten Images (Produktname, Version, ...). Bitte überprüfen Sie hier, ob das gewählte Image zu Ihrem Produkt passt.
4. Der Bereich „Target Disk“ (d) zeigt Ihnen die aktuell verfügbaren Laufwerke an, die als Updatedisk geeignet sind. Falls Sie noch keine Festplatte beziehungsweise einen USB Stick an Ihrem Computer angeschlossen haben, so machen Sie das bitte jetzt. Nun sollte das gewünschte Laufwerk für Sie ersichtlich sein. Falls das nicht der Fall ist, so betätigen Sie bitte den Button „Refresh List“ (e).
5. Wählen Sie das passende Ziellaufwerk aus, indem Sie dieses mit einem Mausklick# markieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass das richtige Laufwerk ausgewählt wurde, da im nächsten Schritt sämtliche Daten auf dem Datenträger gelöscht werden.
6. Sobald die Nachricht „Ready to create update disk“ (f) angezeigt wird, betätigen Sie bitte den Button „Create Update Disk“ (g). Es erscheint nun eine letzte Abfrage in der Sie den Vorgang mit „Cancel“ abbrechen oder mit „OK“ bestätigen können. Anschließend wird das ausgewählte Laufwerk vorbereitet und die benötigten Dateien kopiert.
7. Sobald die Nachricht „The disk was created successfully“ erscheint, ist der Vorgang abgeschlossen. Sie können das Laufwerk nun entfernen und das Programm mit dem Button „Exit“ beenden.

### **3. Haftungsausschluss**

Verwenden Sie das Programm mit Sorgfalt, da es bei falscher Anwendung zu Schäden an Ihrem Computer kommen kann. Die Verwendung von Makedisk erfolgt auf eigene Verantwortung.

TAB Austria erklärt sich nicht verantwortlich bei Datenverlust bzw. Schäden an Computer oder Hardware im Zusammenhang mit dem Programm Makedisk.