



BOXER

BETRIEBSANLEITUNG



KMS Handels GmbH

www.kms-handel.de




I. Technische Daten

Höhe (mit/ohne Dach):	225 cm / 215 cm
Breite:	71 cm
Tiefe:	112 cm
Gewicht:	110 kg
Stromversorgung:	220-240 V
Stromverbrauch:	90 W

WICHTIG!

Das Gerät muss an eine geerdete AC 230V 50 Hz Steckdose angeschlossen werden.
Nur dieser Anschluss gewährleistet den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts.


II. Platine

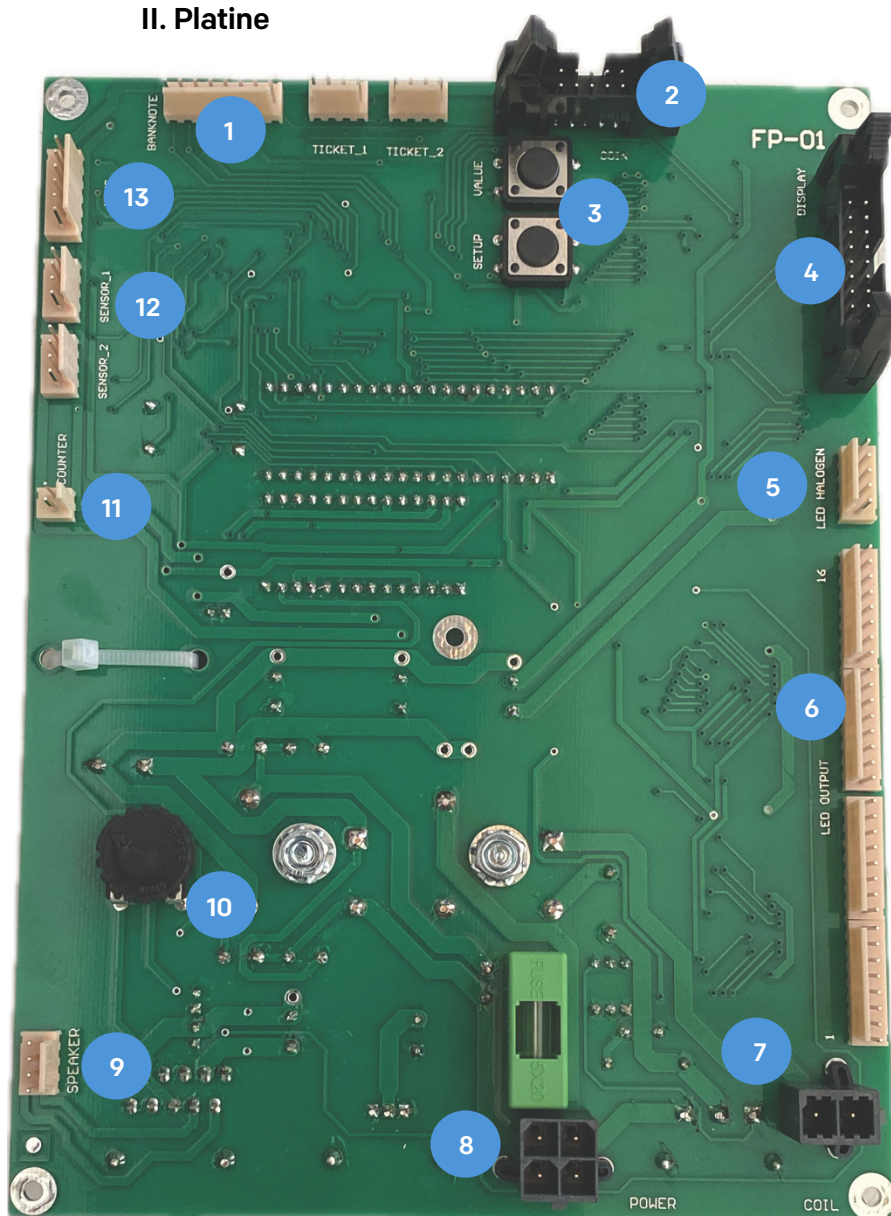

1. Geldscheinprüfer
2. Münzprüfer
3. SETUP Tasten
4. Display
5. LED-Lampen (oben)
6. LED- Lichter
7. Zündspule
8. Stromversorgung
9. Lautsprecher
10. Lautstärkeregler
11. Mechanischer Zähler
12. Sensor
13. Start-Knopf




III. Display

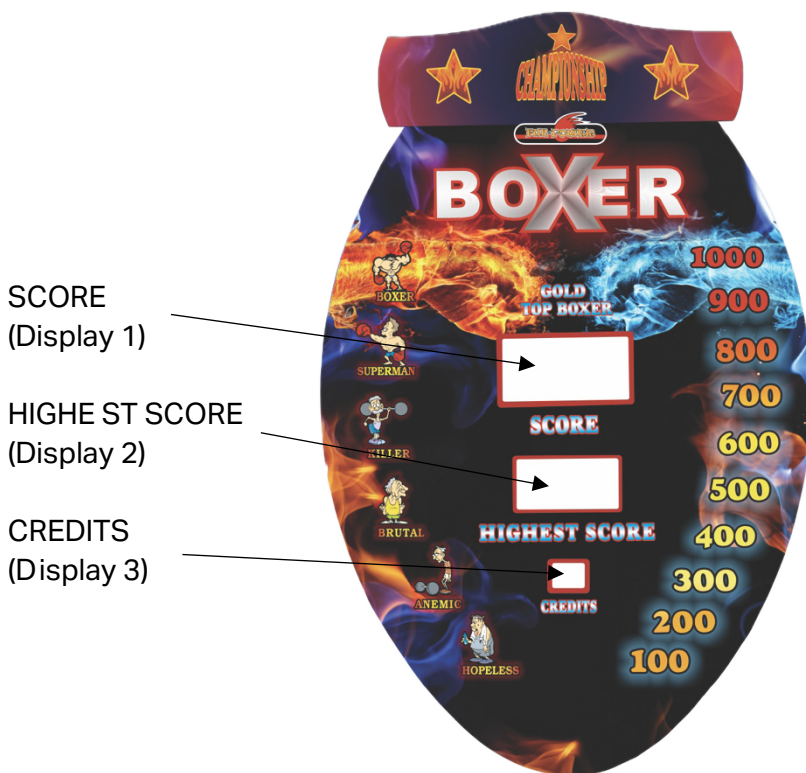


IV. Grundeinstellungen

1. Lautstärke

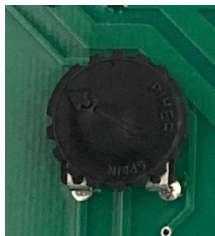

Mit Hilfe des Lautstärkereglers auf der Platine (Pos 10) kann die Lautstärke des Geräts eingestellt werden.

2. Konfigurationsmenü

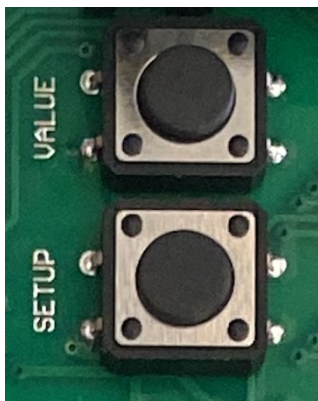

Der Zugriff auf das Konfigurationsmenü ist durch langes Drücken der SETUP- Taste (Pos 3) bei null Krediten oder durch das Halten beider Tasten, während man das ausgeschaltete Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite des Geräts einschaltet. Der Zugriff auf das Konfigurationsmenü wird durch einen „Gong“ bestätigt, die Taste(n) können nun losgelassen werden. Sie verlassen das Menü wieder durch das Aus- und wieder Einschalten des Geräts mit dem Ein-/Aus-Schalter.



Im Konfigurationsmenü zeigt Display 3 den aktuellen Einstellungsbereich (Programmnummer) an in dem man sich befindet. Durch erneutes Drücken der SETUP Taste wird der Kanal und somit der Einstellungsbereich gewechselt, der angepasst werden soll. Jeder Kanal hat seine eigene Einstellungsfunktion und die Anzeige dient nicht zum Aufstocken der Kreditanzahl. Das Betätigen der VALUE Taste oder des START Knopfes vorne am Gerät ändert die Werte in Display 1 und 2 und somit die Einstellungen.

3. Einstellen der Preise

Beispiel: 50 Cent, 1€ und 2€ Münzen, sowie 5€, 10€ und 20€ Scheine. Der Zähler wird 1€ = 1 Impuls zählen.

Die folgenden Preise sollen beispielhaft eingestellt werden:

0,5€ Münze	= 0,5 Kredite
1€ Münze	= 1 Kredit
2€ Münze	= 3 Kredite
5€ Schein	= 6 Kredite
10€ Schein	= 12 Kredite
20€ Schein	= 25 Kredite

Wechseln Sie mit der SETUP Taste in Kanal 1 (Display 3). Display 1 zeigt den Wert der Münze/ des Scheins an und Display 2 die Kredite, die man für dieses Nominal erhält. Bestätigen Sie nun mit der VALUE Taste den Einstellungswunsch und drücken Sie erneut die SETUP Taste, um nun den Wert in Display 2 zu ändern. Die VALUE Taste drücken Sie nun so oft, bis der gewünschte Kreditwert in Display 2 zu sehen ist. Bestätigen Sie nun mit der SETUP-Taste. Ein Ton sollte erklingen und Sie können nun zum nächsten Kanal wechseln.

Für das obige Beispiel müssen die Displays folgende Werte Anzeigen:

	0,5€	1€	2€	5€	10€	20€
Display 1	_50	1	2	5	10	20
Display 2	_50	1	3	6	12	25
Display 3	1	2	3	5	6	7



V. Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten

Bitte verändern Sie keine Werte in hier nicht aufgeführten Programmnummern! Dies kann zu einem Deprogrammieren der Platine führen!

Programm-Nr. (Display 3)	Funktion
1-3	Einstellung der Spielkosten für Münzen
5-7	Einstellung der Spielkosten für Scheine
12	Abstand zwischen Demomusik Einstellung zwischen 5 und 60 Minuten möglich Standard: 10 Minuten
13	High Score zurücksetzen Durch Betätigen der VALUE Taste wird der Rekord auf 600 zurückgesetzt.
14	Charakteristik der Schlagkraft Einstellung zwischen 90% und 110% möglich. Ein höherer Wert bedeutet es ist schwieriger ein hohes Ergebnis zu erzielen.
15	Zähler Nichtzurücksetzbarer Zähler der die Anzahl der Schläge seit Inbetriebnahme des Geräts zählt.
16	Zurücksetzbarer Zähler Zurücksetztem des Zählers mit der VALUE Taste.
17	Testspiele Buchen der benötigten Freispiele zum Testen des Geräts.
18	Werkseinstellungen Zurücksetzen des Geräts auf Werkeinstellungen.
19	Sprache
20	Freispiel Modus Display 1: 0 – Aus 1 – An

© **KMS Handels GmbH**

Bentheimer Straße 239

48529 Nordhorn

Tel: 05921 / 81 999-0

info@kms-handel.de

www.kms-handel.de